


バイクシミュレーター
取扱説明書/使用上の注意

K Z 4 B

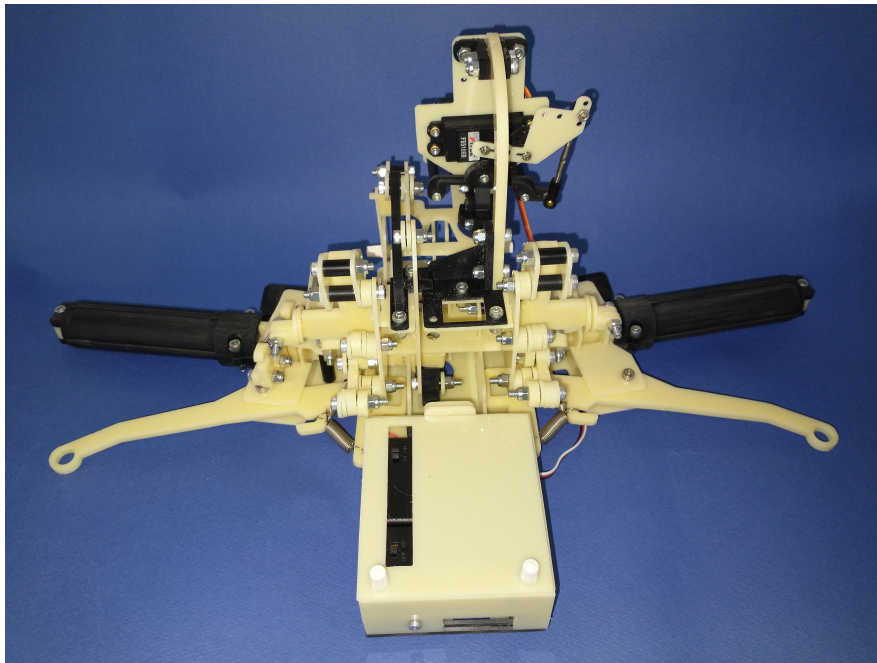

Produced by Koshizawa

越沢設備工業株式会社

KBSIM1-KZ4BE-AC

1・はじめに

このたびは、バイクシミュレーターKZ4B(以下、KZ4B又は本製品とします)をお選びいただき、まことにありがとうございます。

KZ4Bは新方式のバイクハンコンともいべきものであり、実車のバイクのように回動式アクセルやブレーキレバー等を備え、設置する指定の※PS4コントローラーの各スティックやトリガーボタン等と連動させることができます。

KZ4Bは新機構の電子制御システム採用により、機器姿勢(傾き)と左スティックを連動(左右限定)させることができるようになり、対応バイクゲームソフトが増えました。

KZ4Bは実車のバイクと同様の操作で、ゲームソフトに登場するバイクを実車感覚で操縦することができます。

ただし組立や使い方を誤ると本来の機能を発揮できないばかりでなく、破損や事故につながる場合もありますので、本書をよくお読みのうえ正しくお使いくださるようお願いいたします。

※PS4コントローラー(CUH-ZCT2J Jet Black/CUH-ZCT2J13 Glacier White)のどちらかをご使用ください。その他のカラーの製品は検証していません。)別売。以下、指定のコントローラー又はPS4コントローラーとする。

※動作確認ソフトは本書又はweb動画等でご確認ください。

※「5.使用上の注意」をよくお読みください。

※ゲーム内での運転を実車で試す行為はやめましょう。実車では安全運転を心がけてください。

※この取扱説明書に記載の仕様・価格・デザイン等は、製品改良のため予告なしに変更することがあります。

目次

1.はじめに

2-1・ご用意していただくもの

2-2・あると便利なもの

3-1・開梱・輸送用保護具の脱着

3-2・KZ4B・プレイ準備・ゲームソフトのコントローラー設定

3-3・ゲームプレイ・操作方法

4.返却方法について(短期レンタル・月額レンタルの場合)

5.使用上の注意

2-1・ご用意していただくもの

- ① PS4又は高性能PC及び指定のゲームソフト他
- ② 指定のPS4コントローラー
- ③ マイコン用単4乾電池×2 サーボ用単4乾電池×4 アルカリ乾電池をご使用ください。

※ニッケル水素電池は使用禁止。

※動作確認時の乾電池がそれぞれ入っていることがあります。ご利用ください。

2-2・あると便利なもの

①専用ネックストラップ



KZ4Bの重量が首にも分散し、機器の重さが軽減します。

※レンタル商品は専用ネックストラップ同梱。

②枕・クッション(台座用)

テーブル等の上に枕・クッションを置き、そこにKZ4Bを載せたまま操作すると快適です。

※台座用の枕・クッションを使う場合、**テーブル等からの落下防止に必ず専用ネックストラップ**をご使用ください。専用ネックストラップ未使用ではちょっとしたことで簡単にテーブル等より落下・破損となります。お気を付けてください。

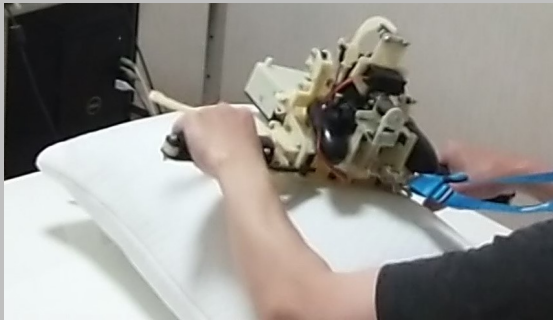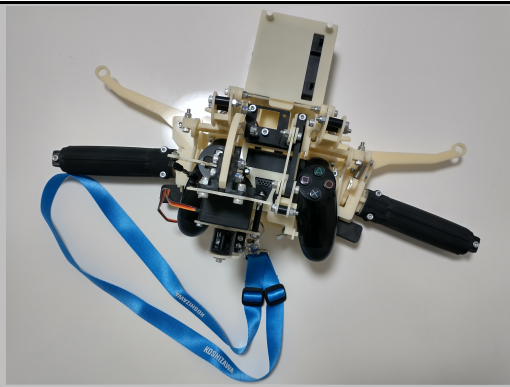
	
台座用の枕(お客様ご用意)使用例	専用ネックストラップを取付けたKZ4B
台座使用時は、テーブルからの落下防止対策として必ず専用ネックストラップを使ってください。	

※台座用の枕・クッションは高さが20cm位あると快適ですが、それより低くても可。

※KZ4Bは本体重量(乾電池含)1,040gほどあります。そこにPS4コントローラーの重量が加わります。


3-1・開梱・輸送用保護具の脱着

まずは開梱・KZ4Bを箱より取り出し、輸送用保護具を取り外します。

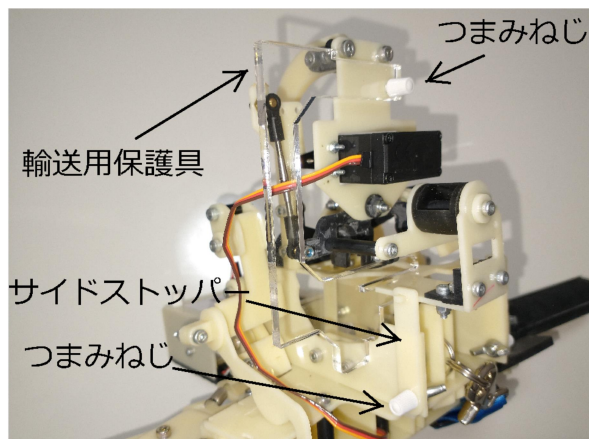


①輸送用保護具の確認


※輸送用保護具の色はクリア又はブラック。

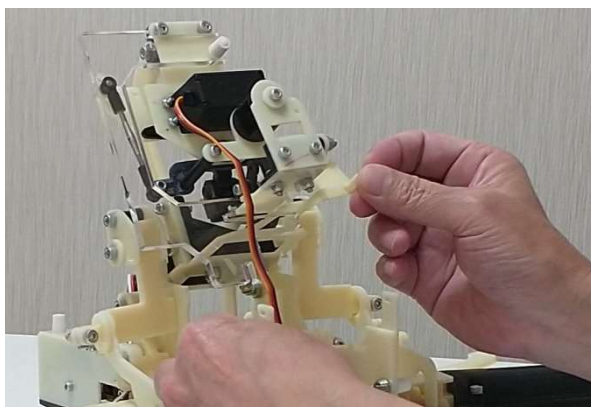

②下部つまみねじを緩めサイドストッパーのツメをはずして、開閉式ホールド部を開く

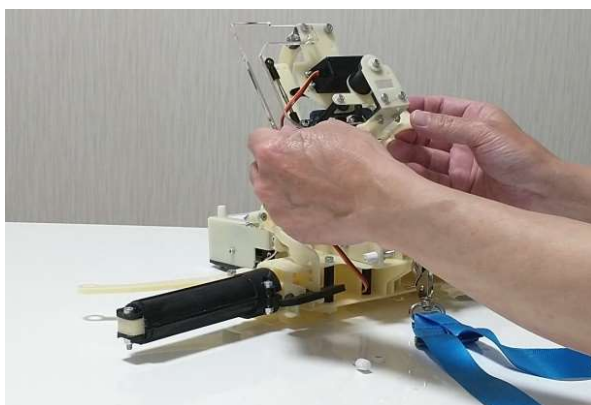

③上部のつまみねじを外し、輸送用保護具をスライドして外す。

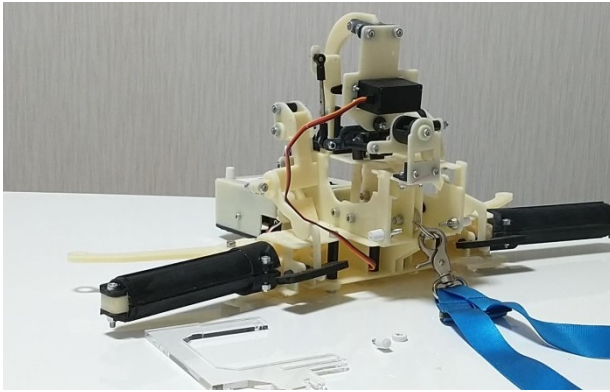

④サイドストッパーに開閉式ホールド部のツメをはめ込み、下部つまみねじを締めて待機状態とする。



輸送用保護具とつまみねじ・ナット

●力の必要な作業はありません。機器に無理な外力を加えないよう気を付けてください。

●レンタルでは返却時に「**輸送用保護具**」を必ず取り付けて梱包してください。「輸送用保護具」を取付けていないと、輸送時に破損リスクが増大します。

取付け方は後述します。

※輸送用保護具の色はクリア又はブラック。

3-2・KZ4B・プレイ準備・ゲームソフトのコントローラー設定

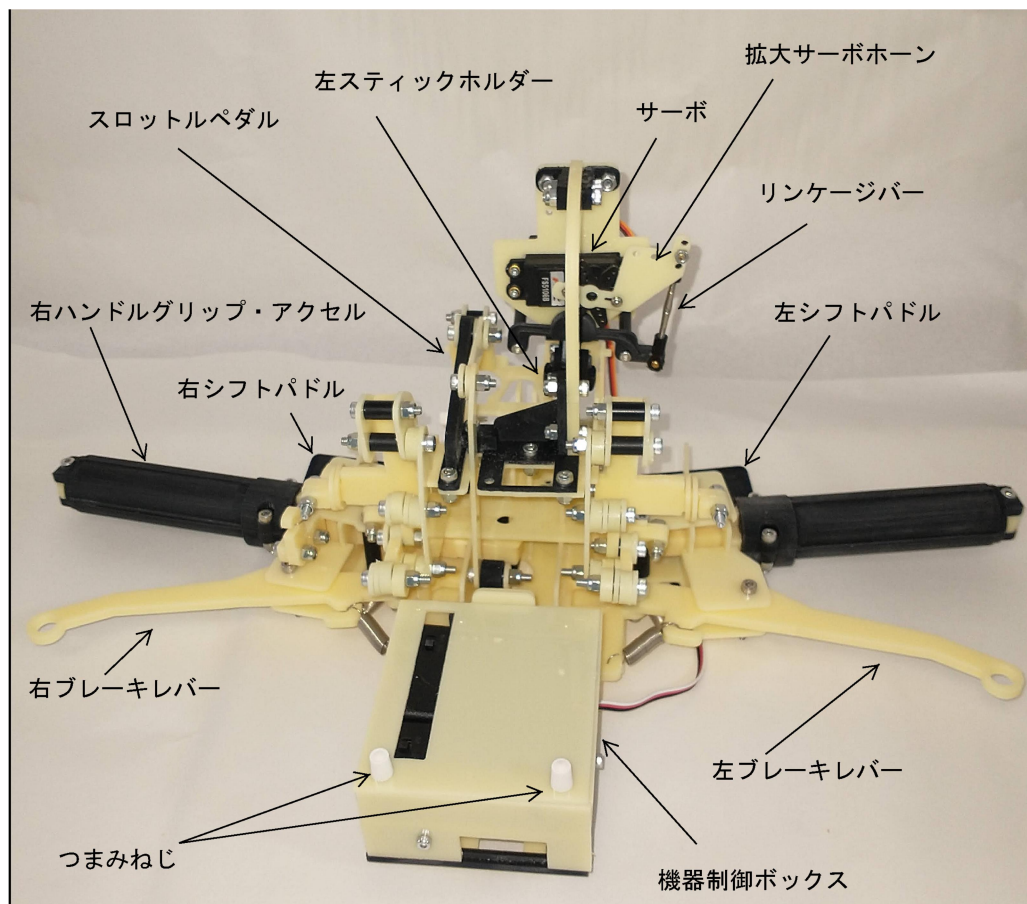


図 1

まずゲームソフトの設定をします。各ゲームソフトの説明書を読み、次の通りコントローラー設定をしてください。

- ステアリング操作又は左右の体重移動 = 左スティック
- アクセル = 右スティック
- 左右ブレーキ(前輪・後輪ブレーキ又はブレーキ) = L 2・R 2
- 左右シフトパドル(ギヤチェンジ) = L 1・R 1

※アクセルは可動方向に合わせることを。

※ステアリングのアップダウンや前後体重移動は非対応。

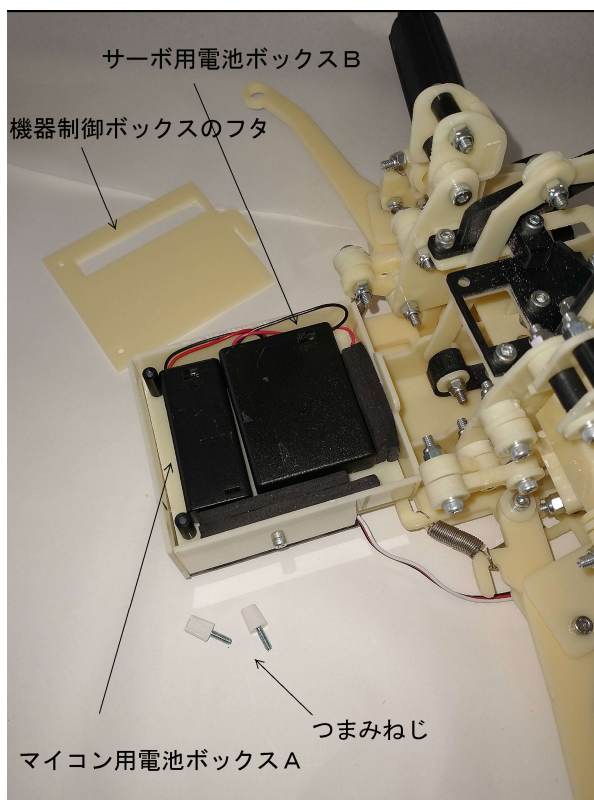


図 2

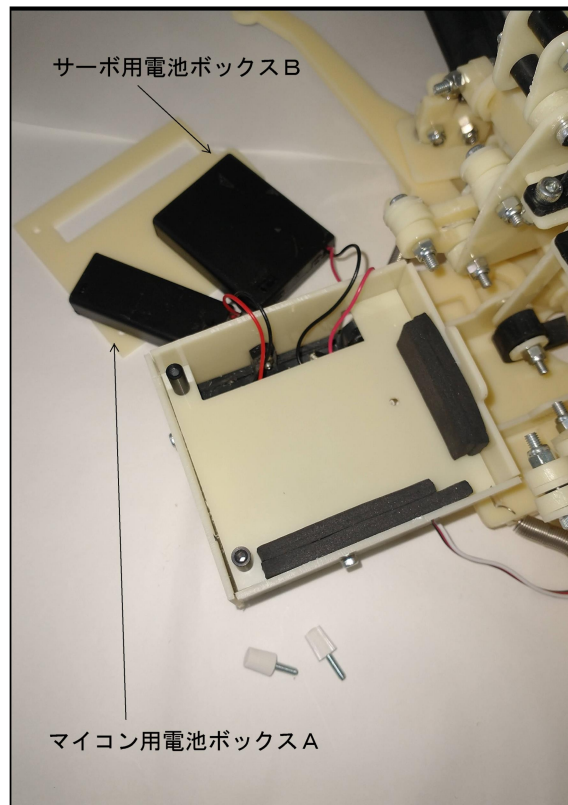


図 3

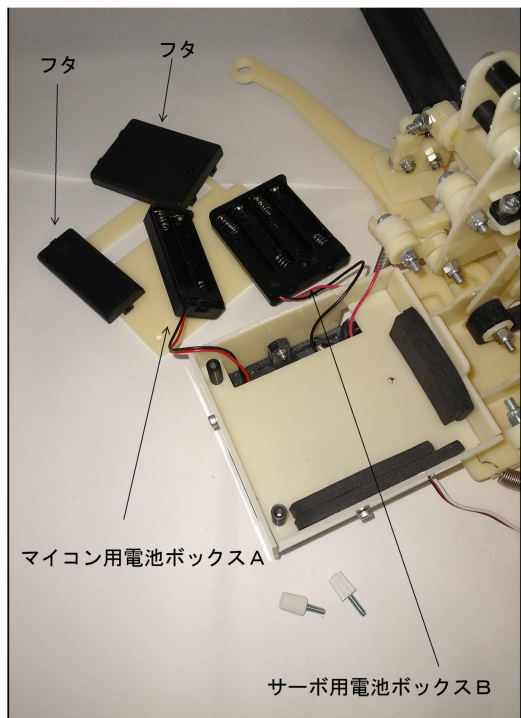


図 4

① 乾電池の装填

KZ4Bの機器制御ボックスのつまみねじを外しフタを横にスライドして開き、2個の電池ボックスを取り出します。

マイコン用電池ボックスA（単4×2）、サーボ用電池ボックスB（単4×4）それぞれにアルカリ乾電池をセット。スイッチ面を上にして機器制御ボックスにセットし、つまみねじでフタを閉めます。このとき各電池ボックスのフタも忘れずに閉めてください。

※フタを閉めても操作できるよう、フタの小窓からスイッチを露出させます。

※本製品を持ち上げるときは、必ず左右のハンドルグリップをつかんで持ち上げてください。強度の低い部分をつかんで持ち上げると破損や不具合の原因となります。

※動作確認時の乾電池がそれぞれ入っていることがあります。ご利用ください。

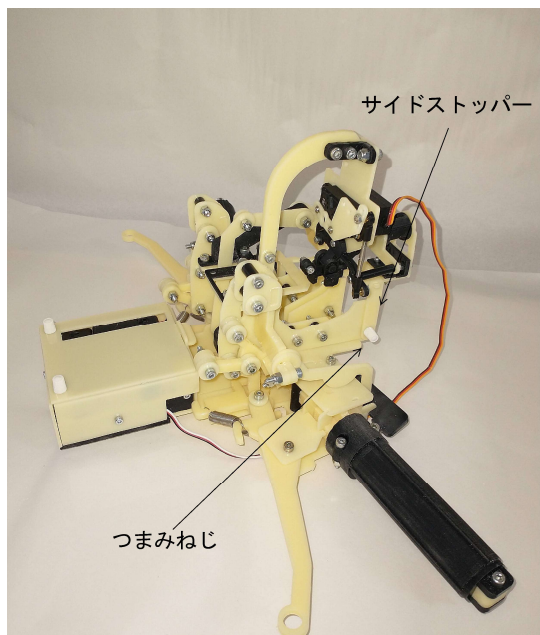


図 5



図 6

② PS4コントローラーの設置

左右のつまみねじを緩め、左右のサイドストッパーを広げてツメを外し開閉式ホールド部を開きます。指定のPS4コントローラーをセットします。形状に合わせてピッタリするところがあります。

左スティックホルダーが左スティックに無理なくかぶさるようにし、スロットルペダルが右スティックに干渉しないように開閉式ホールド部を閉じてサイドストッパーにツメをひっかけ・つまみねじ・チョウナットを閉めます。このとき開閉式ホールド部の形状とPS4コントローラーがピッタリ収まるようにセットします。

左スティックホルダーは少しガタがあります。このときは軽くなじませます。

③ 電源オン

KZ4Bを水平な場所に置き、マイコン用電池ボックスA・サーボ用電池ボックスBの順番にスイッチを入れます。アクセルを閉じて前後左右水平な場所に置きます。

※電源を切るときは、サーボ用電池ボックスB・マイコン用電池ボックスAの順番にスイッチを切ります。

④ ウォーミングアップ

必ず左右のハンドルを握って本製品を持ち上げてください。

右ハンドルグリップ・アクセルを回動するとPS4コントローラー右スティックが連動します。

次にKZ4B全体を左右に傾けてみてください。機器の傾きと左スティックが連動します。

そして左右ブレーキレバー・左右シフトパドルを操作すると各ボタン類が連動します。

※あきらかに強度の低い部分をつかんで持ち上げると、破損や不具合の原因となります。

⑤ 以上でK Z 4 Bの準備は整いました。基本的に調整済みです。左スティックホルダー・スロットルペダルや各部分に適度なクリアランスがないときは、P S 4コントローラーがずれて設置されていることが想定されます。P S 4コントローラーを外し、再設置してお試しください。

ワンポイント!!

①ハンドル操作中央付近はクリアランスにより少し鈍くしてあります。

やや大きめのアクションで操縦しましょう!!

②「難しいな」と思ったとき、「大出力のリッターバイク」を使っていますか?

まずは250ccとかの低出力バイクでゆっくりと走り、少しずつ腕を磨きましょう!!

③「動きが悪いな」と思ったら、乾電池を新しいものに!!

3-3・ゲームプレイ・操作方法

① まずはP S 4コントローラーを設置した状態でK Z 4 Bの電源スイッチオン マイコン用電池ボックスA・サーボ用電池ボックスBの順番にスイッチを入れます。

② 右ハンドルグリップ・アクセル(回動式)

③ 右ブレーキレバー(前輪ブレーキ又はブレーキ)

④ 左ブレーキレバー(後輪ブレーキ又はブレーキ)

⑤ 右シフトパドル(ギヤアップ又はダウン)

⑥ 左シフトパドル(ギヤアップ又はダウン)

⑦ ハンドル操作・体重移動(K Z 4 B左右の傾きに連動)

※左右に限定。前後体重移動は非対応。

これで準備完了です。さあ、バイクゲームでバーチャルライディングです。

⑧ 使い終わったらK Z 4 Bのサーボ用電池ボックスB・マイコン用電池ボックスAの順番にスイッチを切ります。P S 4コントローラーを外してP S 4・テレビ等のモニター電源を切ります。

※長期間使用しないときは、各乾電池を外してください。(液漏対策)

対応確認P S 4ソフト一例

●R I D E 4 (D M M G A M E S)

●R I D E

●M X G P 2

●D R I V E C L U B B I K E S

※その他のソフトにつきましては調査中となります。必要に応じて動画配信することがあります。

※各ソフトのオンラインサービス・販売終了やアップデート等、弊社では対応いたしかねますのでご了承ください。


4・返却方法について(短期レンタル・月額レンタルの場合)

KZ4Bを購入したのではなく、レンタル利用の場合は返却します。


精密機器です。輸送中に破損しないよう説明に従って梱包してください。

返却するもの	①KZ4B本体一式
	②専用ネックストラップ
	③輸送用保護具
使用する箱・梱包材	お届け時の箱・梱包材

まずはKZ4Bに輸送用保護具を取付けます。

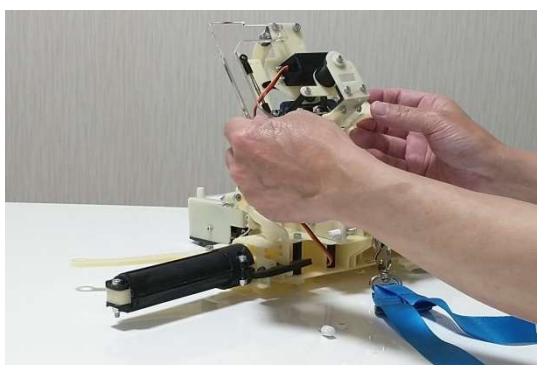


①下部つまみねじを緩め、サイドストッパーからツメを外し、開閉式ホールド部を開き、そこに輸送用保護具を横から差し込みます。


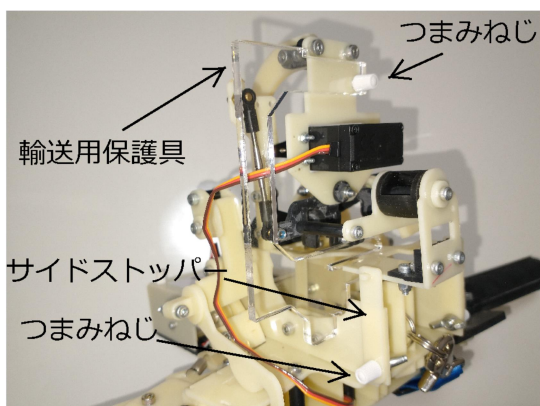


②開閉式ホールド部を閉じてツメを引っかけて、輸送用保護具を上部つまみねじ、ナットで固定します。

※輸送用保護具を取付けたら、必ず**開閉式ホールド部を閉じてサイドストッパーにツメを掛けて閉じます。**

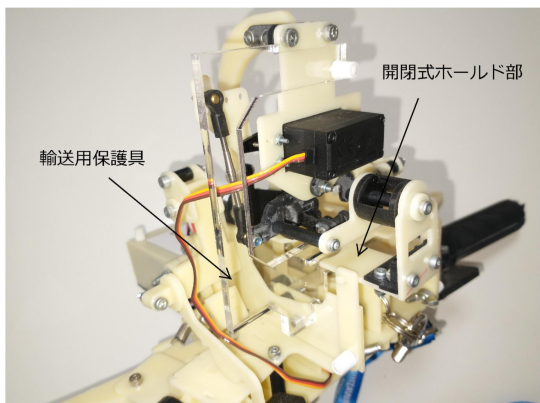

必ず「**輸送用保護具**」を取り付け、「**サイドストッパー**」にツメを掛けて閉じてから梱包となります。

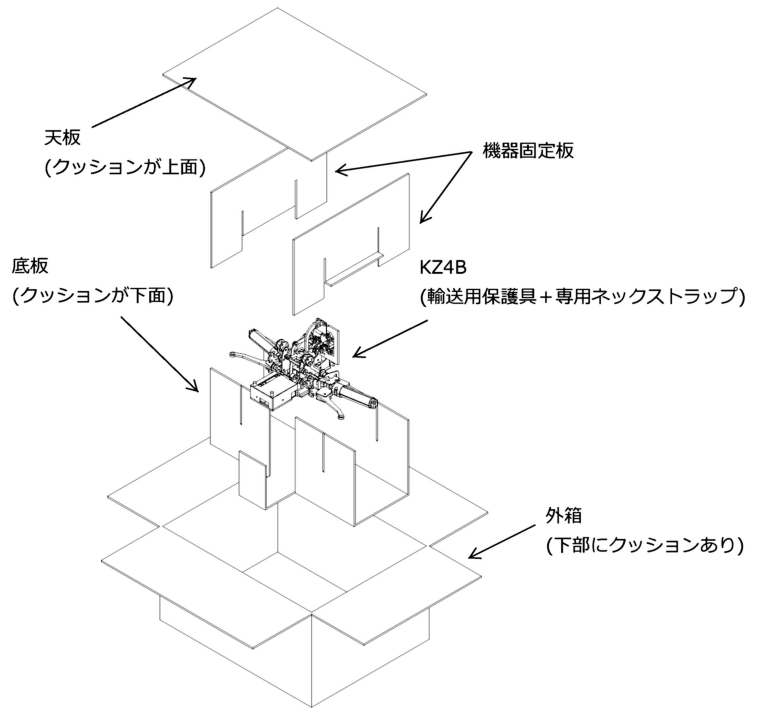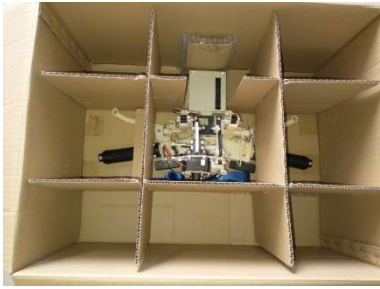

① 返却する商品が正常であることを確認してください。制御ボックスのフタ等、部品の欠品がないようお願いいたします。

② 外箱に左図にあるように底板を折り曲げた状態で敷きます。このときクッションが下面になるようにしてください。

③ 専用ネックストラップを取り付けたまま、機器(KZ4B)を底板に置き、機器固定板をそれぞれ左図のように外側に折り曲げ、底板立ち上がり部分の切れ目に差し込んで固定します。写真や図を参考にしてください。

④ 機器固定板と底板立ち上がり部分のてっぺんがほぼ同一の高さとなることを確認して、天板のクッション部を上にして載せ、外箱を閉じます。

⑤ 同梱の着払送り状にお客様のご氏名・住所等を記入して貼りつけ、「**精密機器**」として送り先を弊社宛で運送業者にお渡しください。

※お客様のご氏名・住所等の記載がないと誰からの荷物ともわからず未返却と判断することがあります。必ずご記入ください。※商品(KZ4B)ご購入のお客様は、修理等で弊社へ送るときのご参考としてください。

送り先
〒233-0005
神奈川県横浜市港南区東芹が谷 10-8
越沢設備工業株式会社
TEL045-823-7557

5・使用上の注意

① 本製品を振り回したり落としたり、極度な外力を加えないでください。破損や不具合の原因となります。

本製品を持ち上げるときは、必ず左右のハンドルグリップをつかんで持ち上げてください。強度の低い部分をつかんで持ち上げると破損や不具合の原因となります。

本製品は精密機器です。ていねいな取り扱いをお願いします。

② 本製品は成人者の使用を想定しています。未成年者の購入・使用に関しては保護者の許可・監督・指導を受けてください。本製品は小さな部品を多用しています。小さなお子様の手の届かないところへ保管してください。

③ 本製品には絶対アルコール等薬品を吹きかけたりしないでください。特に主体のABS樹脂は強靱な素材ですが、耐薬品性は高くありません。ひび割れや破損等の原因となります。

④ 本製品の電源は単4アルカリ乾電池をご使用ください。

ニッケル水素電池は使用禁止。その他の機器への接続禁止。知識もなくPCや充電器等に接続するとプログラムの消失や破損・その他事故の原因となることがあります。

※2022年5月現在

マイコンボード マイクロビット V2 工事設計認証(技適)番号: R018-200318 PSE 対象外。

製造時期によりバージョン・技適番号等が異なることがあります。

⑤ 本製品は一部の材料に光硬化樹脂を使用しています。劣化を避けるため、**直射日光が当たらない場所**に保管してください。長期間使用しないときはPS4コントローラーと乾電池を外してください。

⑥ レンタル商品(完成品)としての本製品に使用している光硬化樹脂(レジン)は、完成処理(二次硬化)していますが、万べたつきを感じ触ってしまった場合は、その手をよく洗ってください。敏感肌等ごくまれにレジニアレルギーを起こすことがあります。しばらくは使用中止又はしっかりしたゴム手袋を着用して直接触らないでください。また弊社へご連絡をお願い致します。

⑦ 他社で製造しているゲーム機器・パソコン・ソフト等のサポートは行いません。ただし本製品を使用する際の基本設定等で、弊社が協力できる場合はこの限りではありません。

⑧ 本製品の利用に関し、利用者に損害が発生した場合、別段の定めがない限り、損害賠償責任を負わないものとします。

- ⑨ 本製品を許可なく商用利用することは認めておりません。

越沢設備工業株式会社

〒233-0005 神奈川県横浜市港南区東芹が谷10-8

TEL 045-823-7557 FAX 045-822-6527

ショップ URL

<https://Bikegame.thebase.in>

ご注意

製品改良・変更等のため、この取扱説明書の内容と一部異なる場合も生じますのでご了承ください。本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁じられております。本書の内容は、予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては万全を期してありますが、万一ご不審な点等ありましたらご一報くださいますようお願いいたします。