


KOSHIZAWA

BIKE SIMULATOR OPTION PARTS

シフトパドルA
KZ5R用

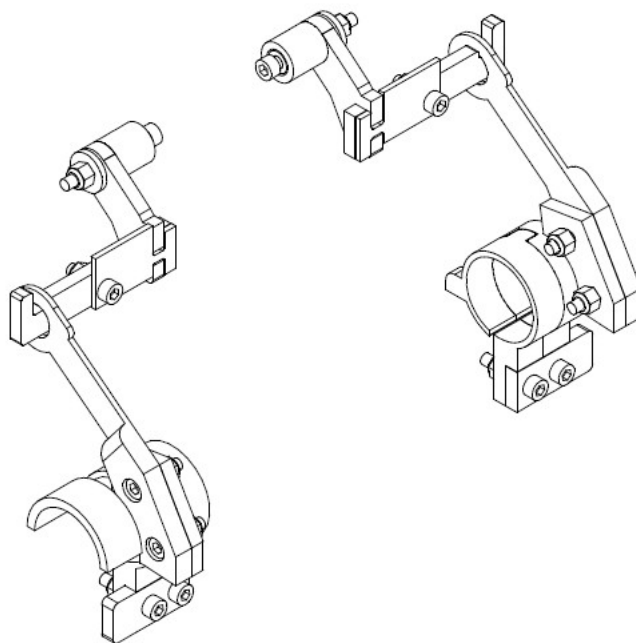

- 組立前に必ずこの説明書を最後までよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 本書は大切に保管してください。
- 製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

オプションパーツ

ASSEMBLY AND MAINTENANCE MANUAL

越沢設備工業株式会社
ベンチャー事業部

TDVZ-KZ5R-22251

①はじめに

このたびは弊社製品「シフトパドルA」をお買い上げありがとうございます。

スクーターからリッターバイクへ——そんな操作感を、AT仕様のKZ5Rで実現するのが「シフトパドルA」です。左右ハンドルに装着したパドル操作によるシフトチェンジが可能となり、MTバイクのようなリアルな操作体験を提供します。


組立前に本書の全文をよくお読みのうえ、十分に理解したうえで楽しみながら組み上げてください。

目次

①はじめに	2
②本キット内容	2-3
③本キット以外にプレイするのに必要なもの	3
④ねじ・ナット等サイズの見方	4
⑤各部の名称	4
⑥組立・調整	4-8
⑦バイクゲームソフトの設定・操作方法	9
⑧取扱上の注意事項	10


②本キット内容

A 部品(※パーツハンガーから切り離した各パーツ)

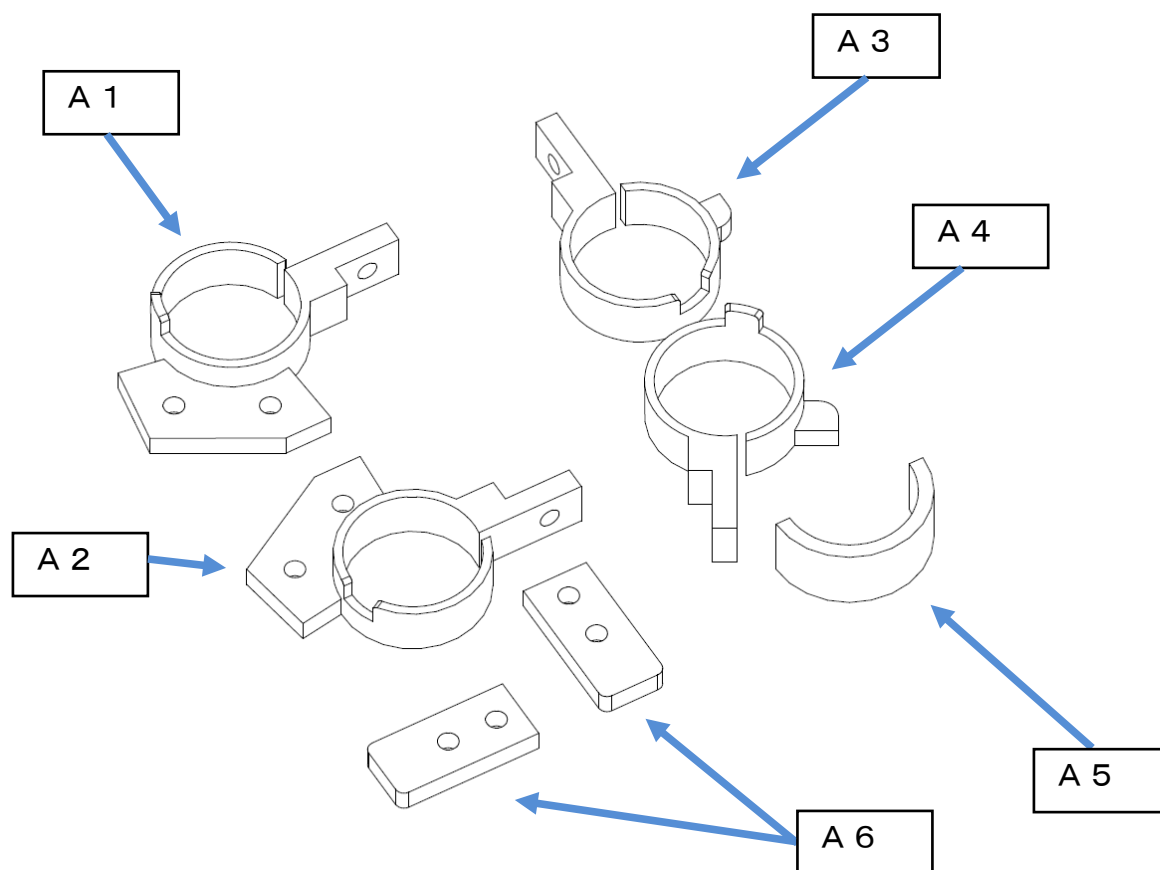

※射出成形によるプラスチックモデルのランナーにあたる部分を、本書ではパーツハンガー(造語)としました。

B 部品 (パーツハンガーから切り離した各パーツ)

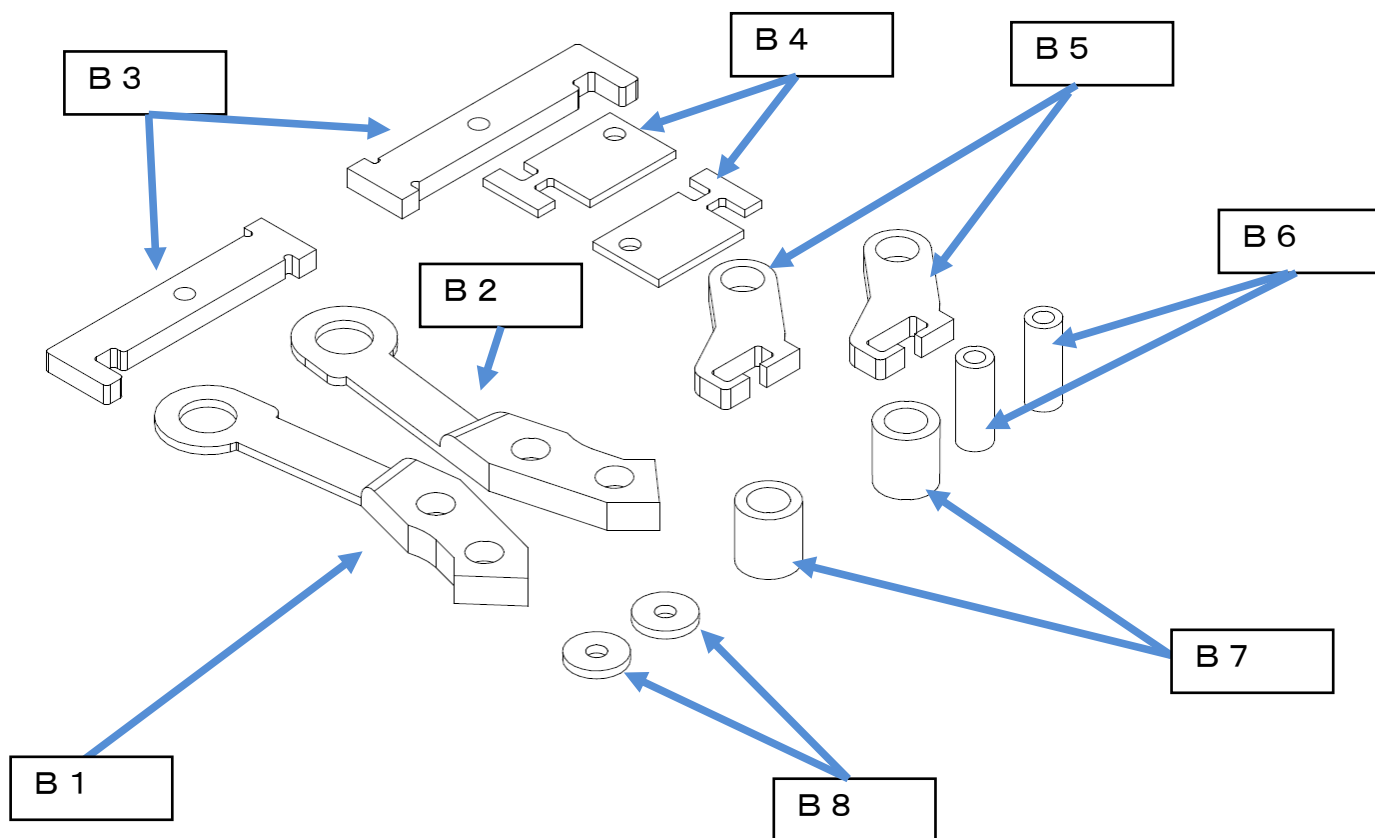

その他の各パーツ

品名	数量	備考	品名	数量	備考
ねじ・ナット類	1 式				
両面テープ	1 枚				


③本キット以外に組立・プレイするのに必要なもの(別売)

機器			
バイクハンコン	K Z 5 R		
コントローラー	P S 5 用純正DualSense (CFI-ZCT1J 又は同等品) 以下DualSense 又はデュアルセンスとする。		
ゲーム機本体	P S 5		
	P S 4 ※P S 4 にDualSense を認識させるP S 4 / P S 5 変換アダプター等が必要となります。 P S 4 / P S 5 変換アダプター等はインターネットで検索すると見つかります。		
	P C ※DualSense を認識できるP C です。※低スペックのP C ではゲームが動かないことがあります。 ※P C の仕様により追加機器等が必要なことがあります。		
映像機器	上記機器接続可能な液晶テレビ・モニター等。		
快適アイテム	スタンドA型・専用ネckストラップ		
工具他		数量	備考
工具	六角レンチ	各種	3.0
	スパナ	各種	7.0
	ニッパー	1	
	文房具等	1	ものさし・鉛筆・ハサミ
	やすり	1	ホビー用板やすり 紙やすり
取扱説明書閲覧用 (PDF)	PC 又はスマホ等	1	


その他、必要があればご用意ください。

④ねじ・ナット等サイズの見方・略称(本書内)

キャップスクリュー
M4×〇〇mm
※ネジ部外径4mm

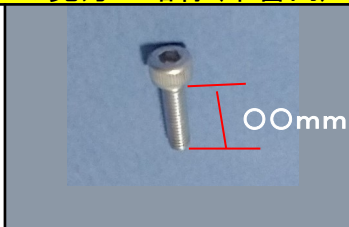


ナイロんなット
M4
※内径4mm

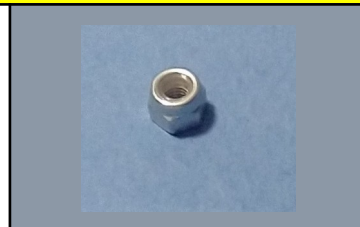


※本書では、キャップスクリュー(ねじ)のはM4×〇〇mmと記載します。ナイロんなットはM4のみで記載することもあります。

※ねじの外径・ナット・スペーサーの内径は「約」とお考えください。

⑤各部名称

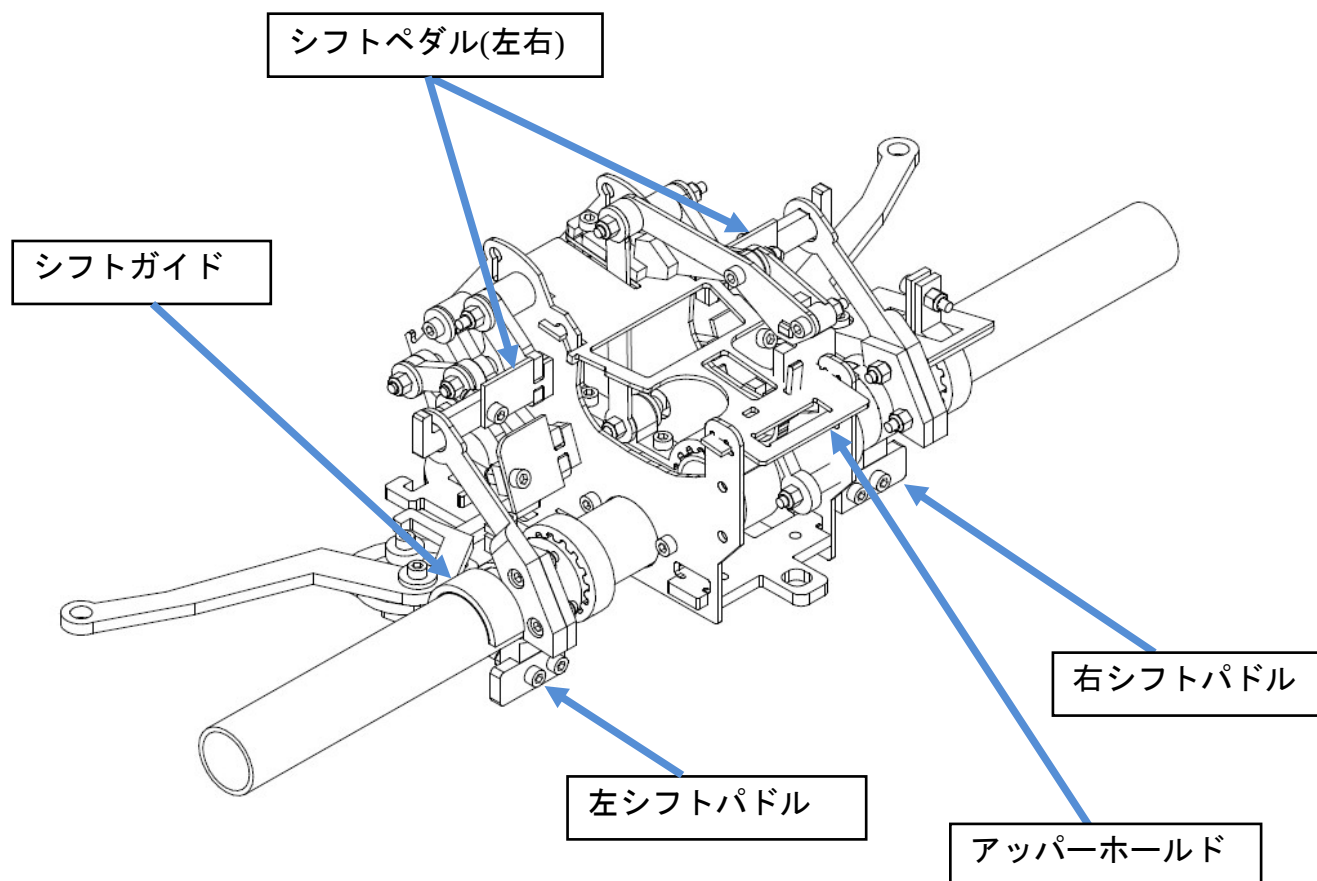




⑥組立・調整

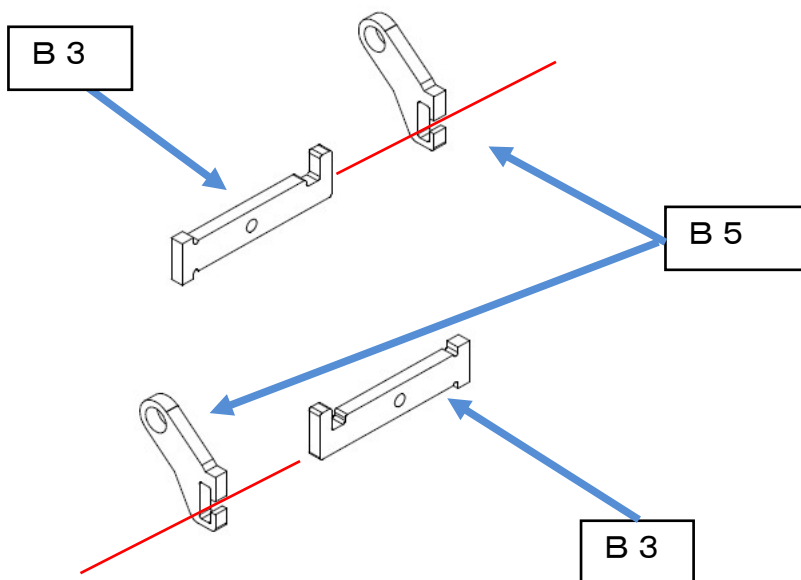

1. 左右シフトペダルの組立

左右シフトペダルを組み立てます。

B5にB3をはめ込みます。

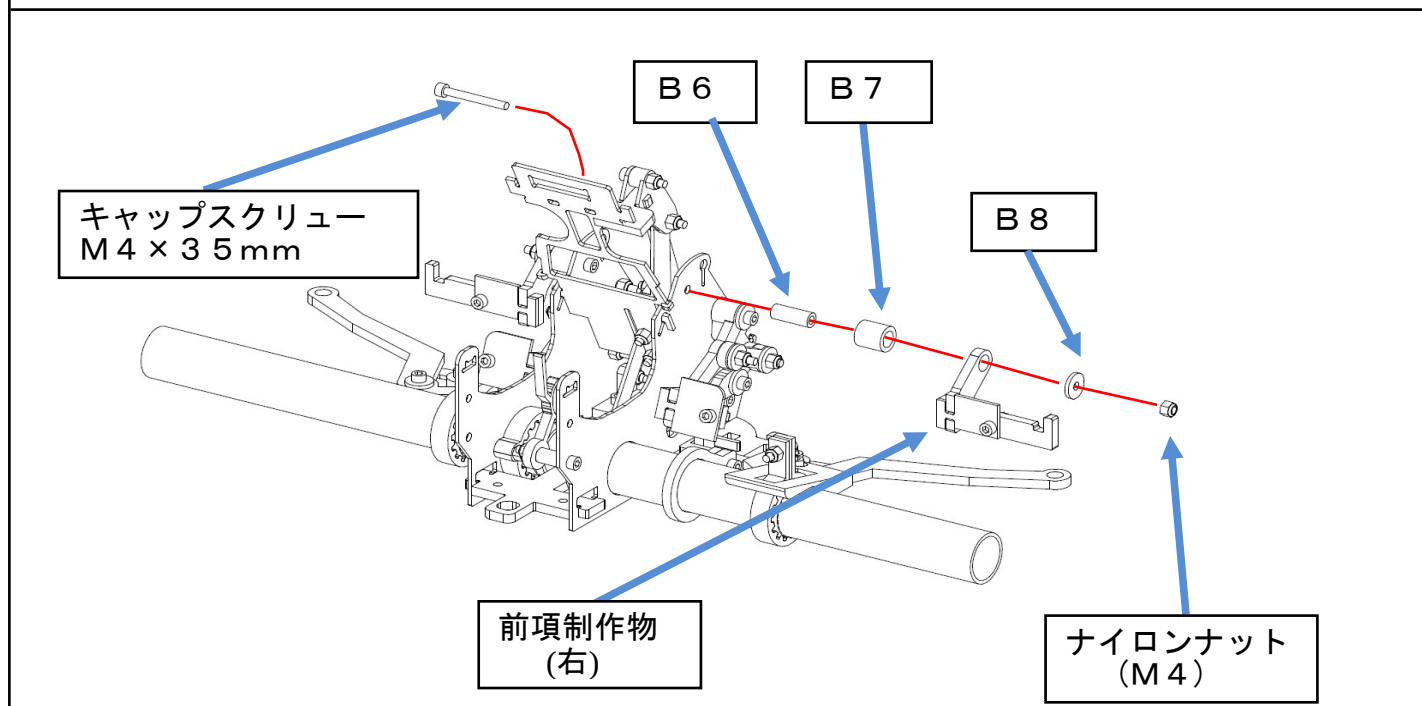
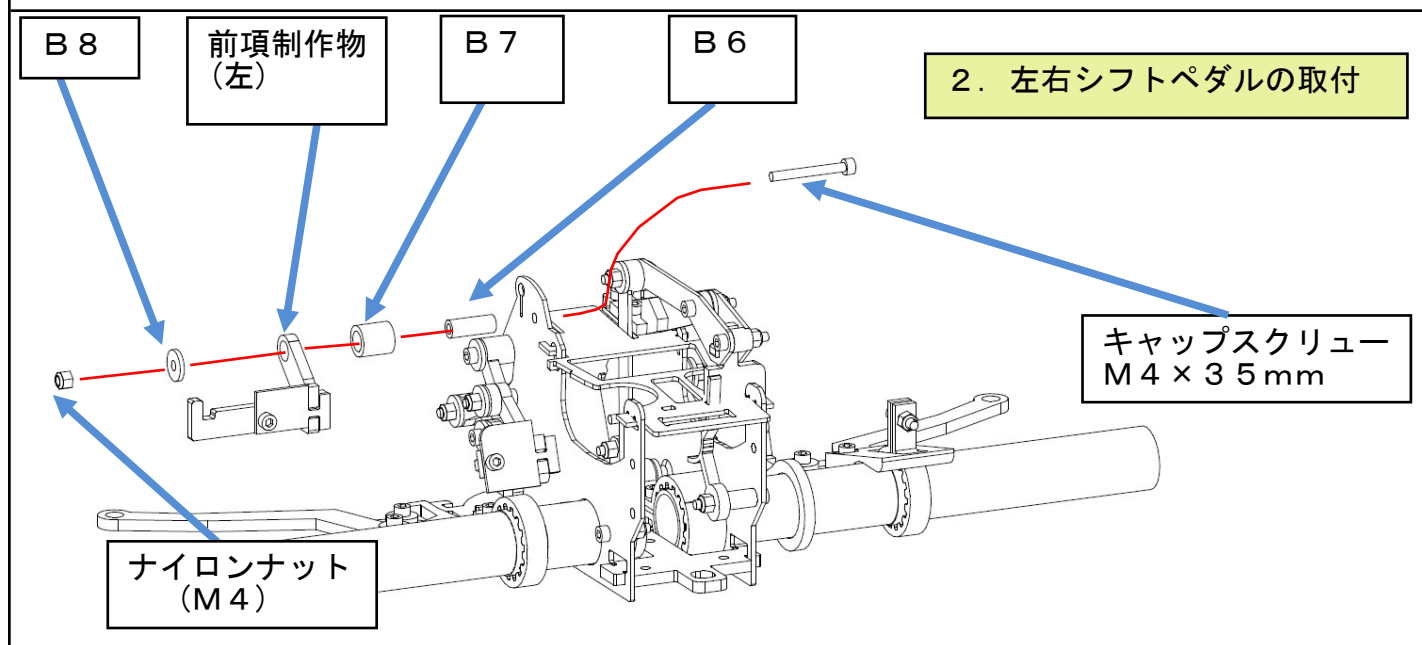
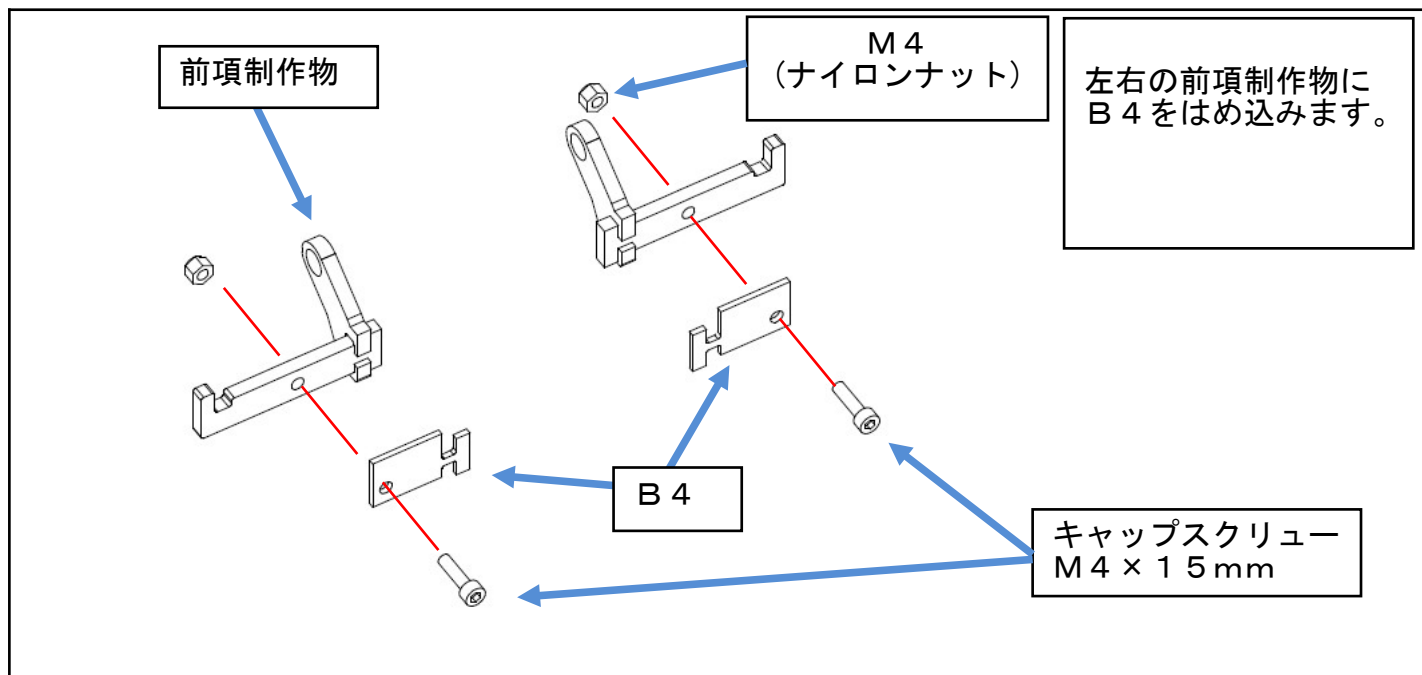


3. 左シフトパドル機構の組立


A 1・A 3を左ハンドル(アルミパイプ)にかぶせます。

※本製品のバンド状部品 A 1～A 4は開口部より若干広げることができますが、組立作業中に広げる必要性はありません。どうしても広げる場合は、最小限としてください。広げすぎると破損や不具合が生じることがあります。

※隣接する既設の両面テープがはみ出ていたら、その部分をカッター等で切除してください。

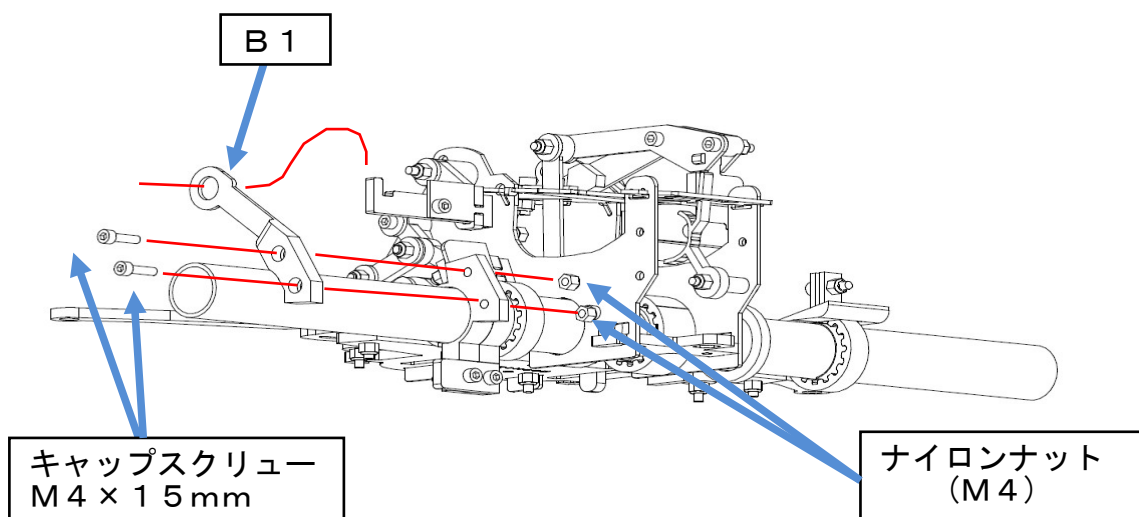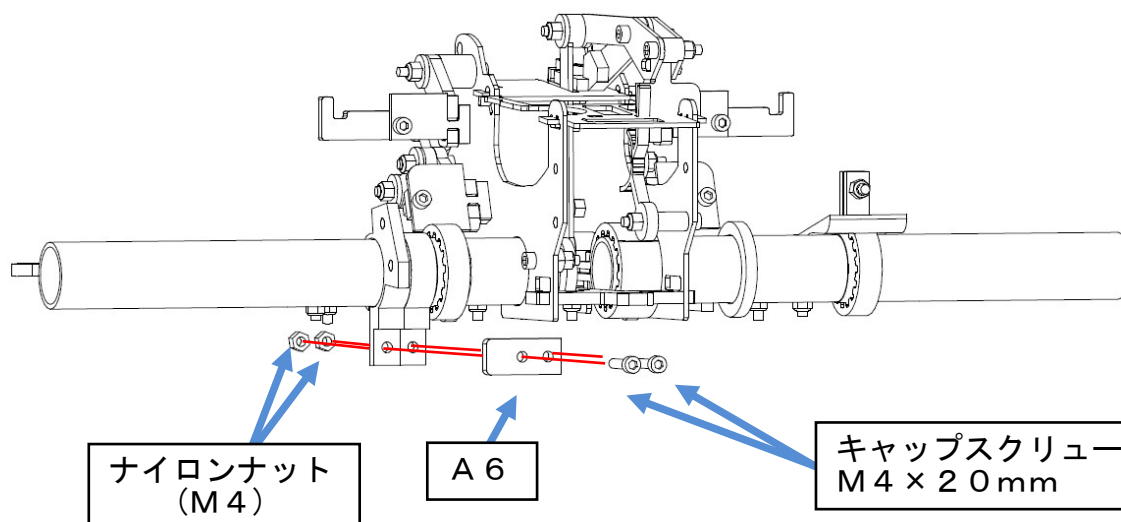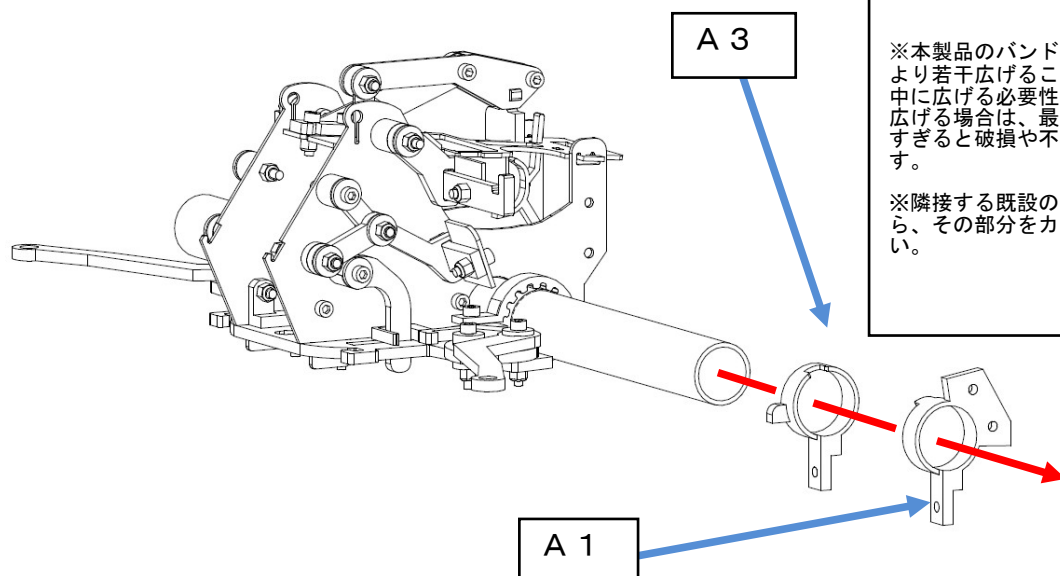

A 5

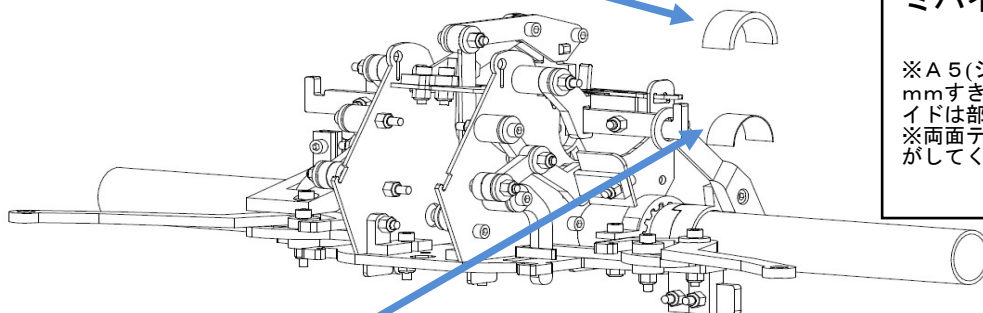


両面テープ
15mm×40mm

- ①指定の長さの両面テープをA 5に貼り付ける。
- ②A 5(シフトガイド)をアルミパイプに取り付ける。

※A 5(シフトガイド)は左シフト機構より数mmすき間を設けて取り付ける。シフトガイドは部品の横ずれ防止部品です。
※両面テープの剥離紙は作業に合わせてはがしてください。

アクセル周辺部

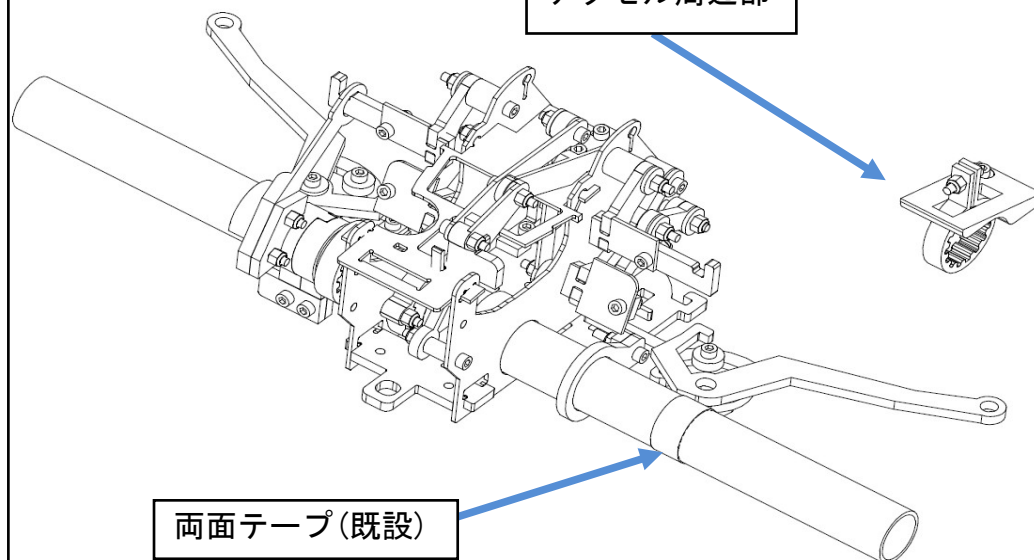

両面テープ(既設)

3. 右シフトパドル機構の組立


アクセル周辺部を一時的に分解します。

web掲載資料

※1.
K Z 5 R取扱説明書
(Y0EF-KZ5R-20251)
24ページにアクセル周辺部の分解イメージ・分解図が記載されています。必要に応じてご覧ください。

※2. 両面テープ(既設)は必要に応じて貼りなおしてください。貼り方は上記取扱説明書に記載。

A 2



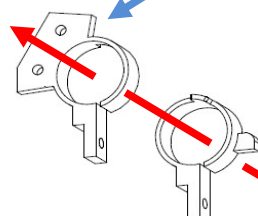


A 4


A 2・A 4を右ハンドル(アルミパイプ)にかぶせます。

※本製品のバンド状部品A 1～A 4は開口部より若干広げることができますが、組立作業中に広げる必要性はありません。どうしても広げる場合は、最小限とってください。広げすぎると破損や不具合が生じることがあります。

※既設の両面テープをはがしてしまえばスムーズにかぶせられます。

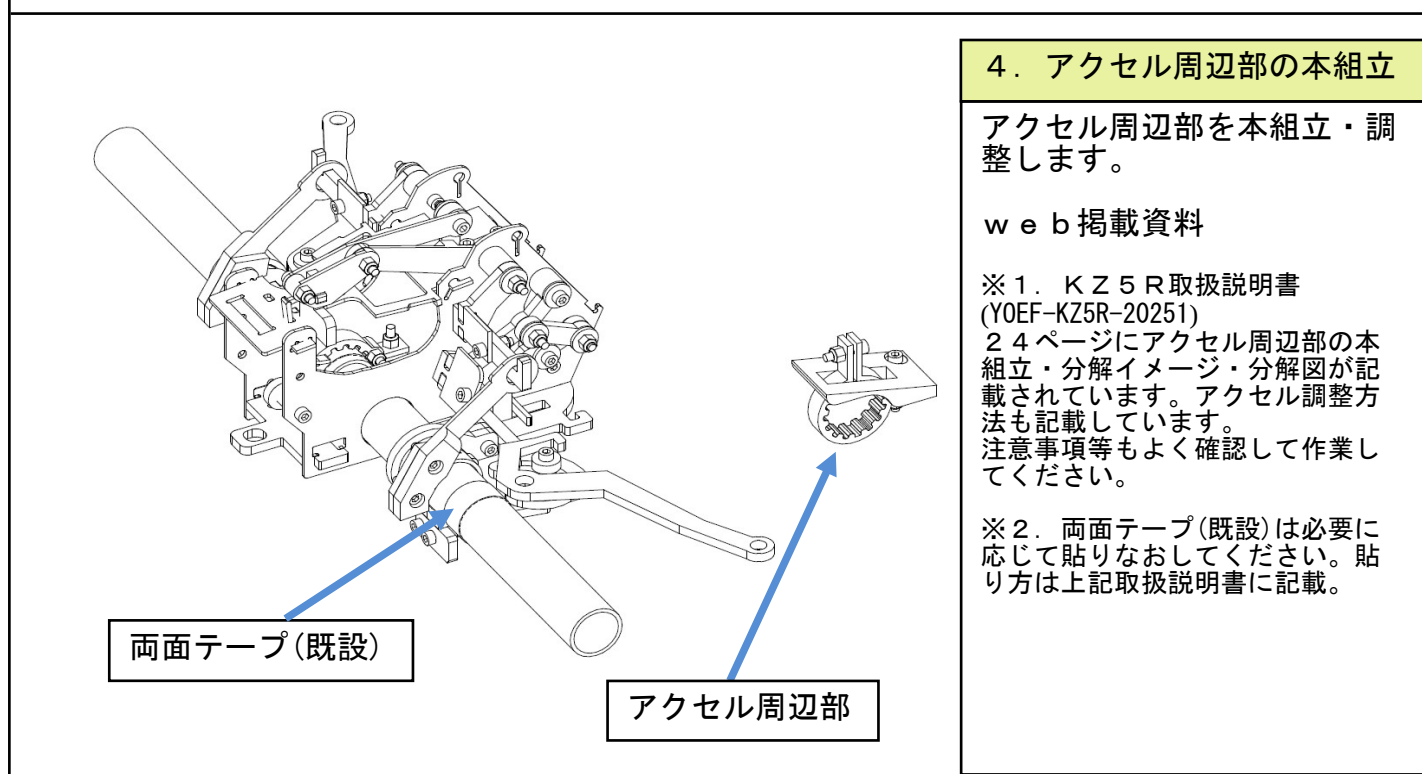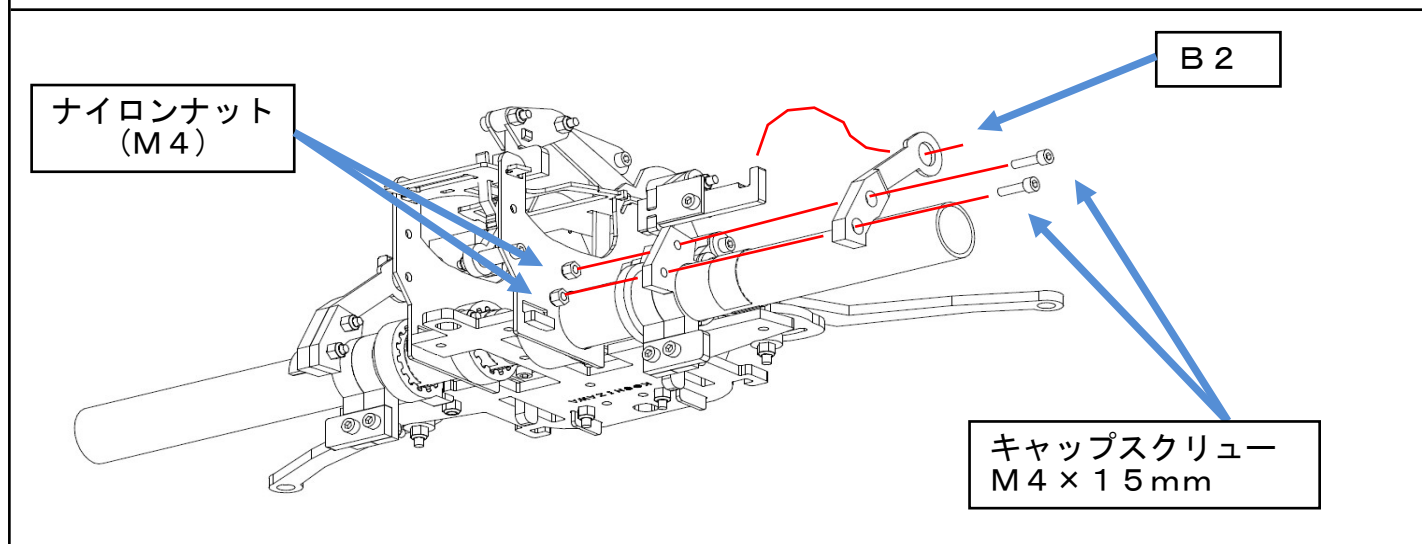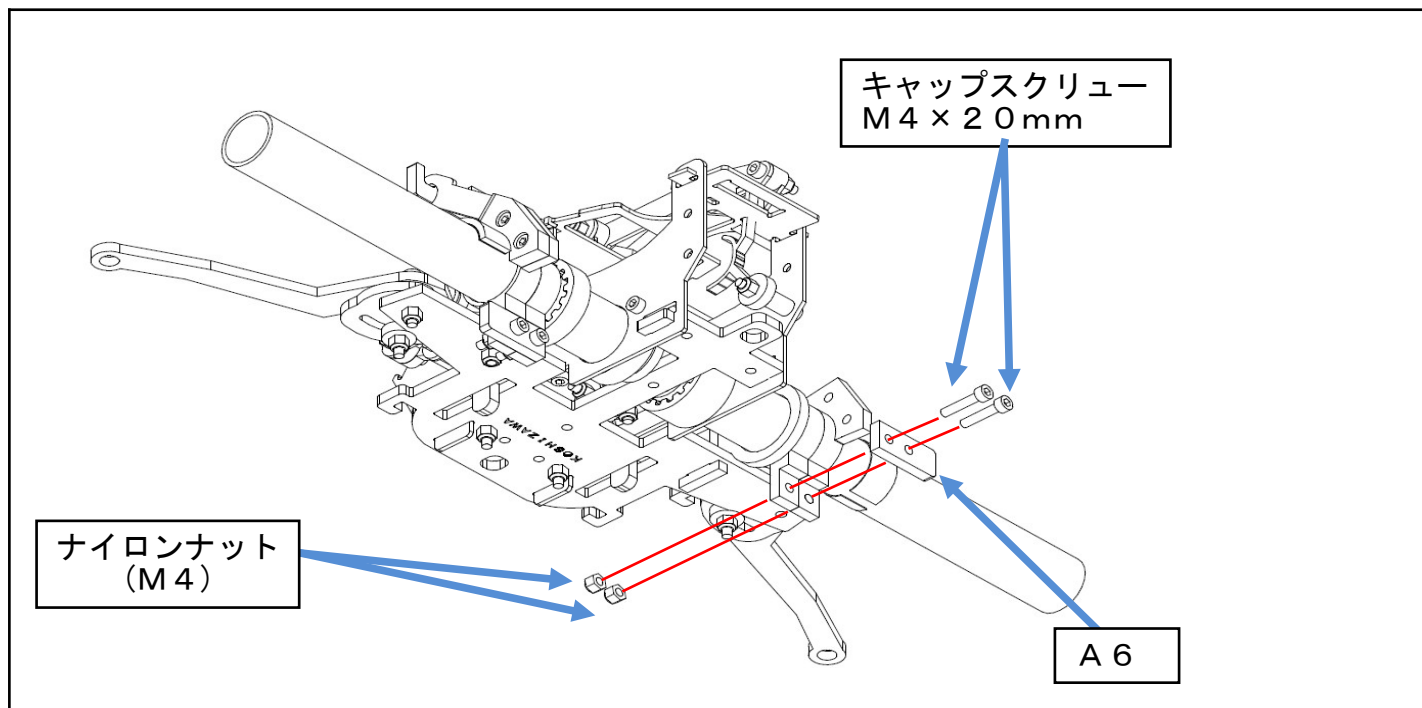

⑦バイクゲームソフトの設定・操作方法

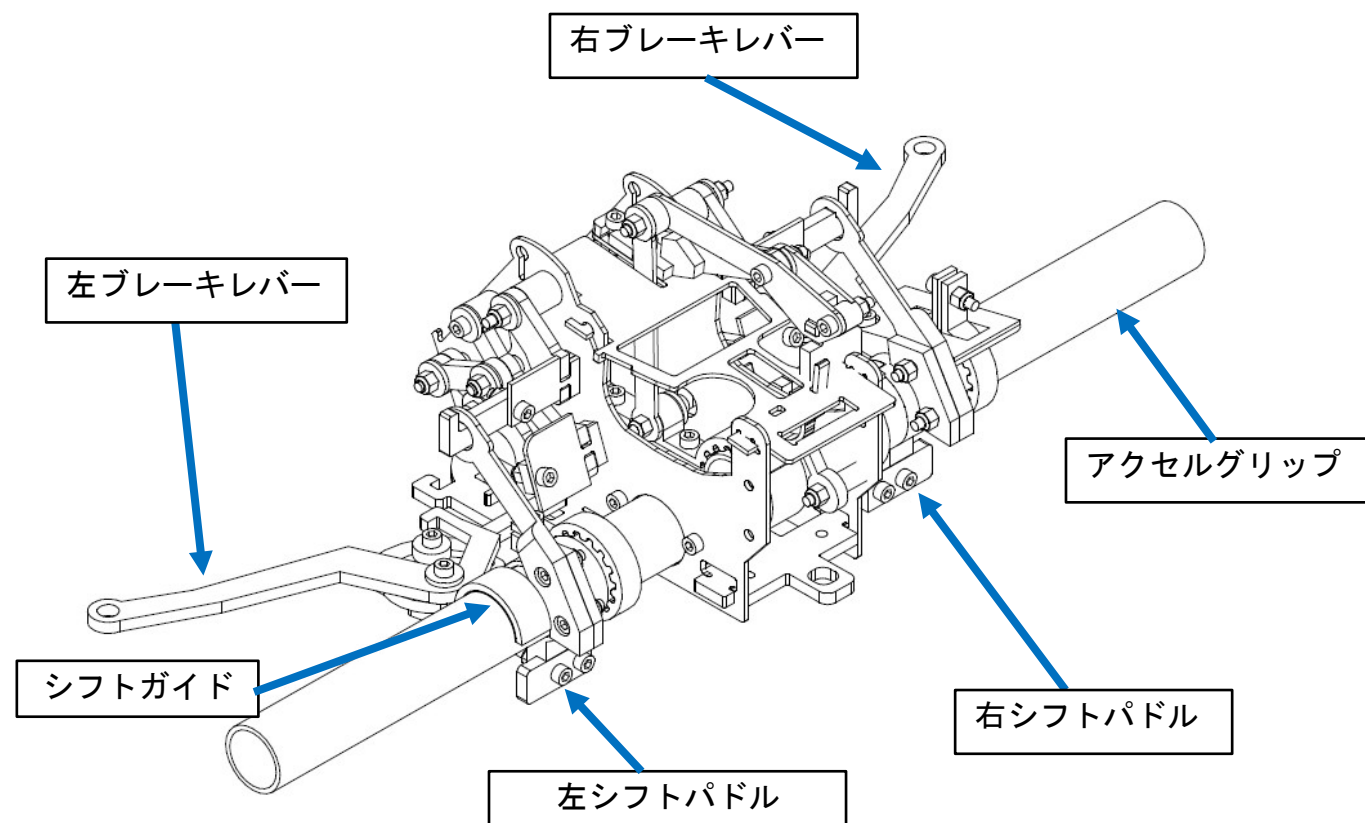

各ゲームソフトの取扱説明書をよく読み、デュアルセンスのボタンやスティックを次の表の通りに割り当ててください。

アクセル→	右スティック※前方に倒してアクセルオン。
ステアリング→	モーションセンサー
シフトアップ(ギヤアップ)→	R 1 ボタン
シフトダウン(ギヤダウン)→	L 2 ボタン
前輪ブレーキ→	R 2 トリガー
後輪ブレーキ(ブレーキ又はクラッチ)→	L 2 トリガー

※PS5/PS4/PCそれぞれの対応ソフトは、確認済みのものに限りwebや動画で公開いたします。※ステアリングにモーションセンサーを割り当てられないソフトは使用不可。

操作方法

プレイスタイル	デュアルセンスを設置した本機器の左右ハンドルを握って持ち上げます。
アクセル	アクセルグリップ(右ハンドル)を回動します。
ステアリング	本機器を左右に傾けます。 ※ソフトにより、前後に傾けてウイリー操作可能な場合もあります。
シフトアップ(ギヤアップ)→	右シフトパドル操作。
シフトダウン(ギヤダウン)→	左シフトパドル操作。
前輪ブレーキ	右ブレーキレバー操作。
後輪ブレーキ(ブレーキ又はクラッチ)	左ブレーキレバー操作。

⑧取扱上の注意事項

安全のために必ずお守りください。
本書内に記載の注意・警告マークについて

 警告	誤った取扱をしたとき、重大な結果に結びつく可能性があるもの。
 注意	誤った取扱をしたとき、機器破損や負傷に結びつく可能性があるもの。

1. 組立について

- 1-1. 組み立てる前に本書をしっかりと読み、理解してから組み立ててください。また、未成年者の場合は保護者もお読みください。
- 1-2. よく理解できない又は組み立てられないときは、工作がとくいな方にお手伝いをお願いしてください。
- 1-3. 部品を切り離すときは本書にある各図面でしっかりと形状を確認して行ってください。鋭利な箇所があればヤスリがけする等の処理をしてください。
- 1-4. 本書にある順番に組み立ててください。すぐに使わない部品を切り離したりビニール袋から取り出すと、紛失しやすくなります。特に小さな部品は容器等を別途用意して紛失防止対策することも有効です。
- 1-5. 小さなお子様が近くにいる場所では、工作・組立はおやめください。部品の紛失ばかりでなく、小さな部品やビニール袋等を飲み込んだりすることがあります。
- 1-6. 本製品を組立てるのに鋭利な工具等を使用します。怪我をしないよう注意してください。
- 1-7. 3Dプリンター(FDM又はFFF)より出力した本製品は、積層部に外力が加わりにくい設計を採用し、実用上十分な強度を確保しています。ただし必要以上に曲げたりたわませたり、過剰にキャップスクリュー(ねじ)を締めすぎると故障や不具合の原因となります。

2. 取扱いについて

- 2-1. 本製品は精密機器です。落としたり振り回したりせず、大切にお取扱ってください。また、本製品に対して不要に過大な外力を加えないでください。
- 2-2. テーブル等の上でプレイ中に本製品に体重をかけないでください。破損の原因となります。
- 2-3. 本製品は屋内専用品です。直射日光をなるべく避け、屋内でご使用ください。
- 2-4. 3Dプリンター(FDM又はFFF)より出力した本製品は、積層部に外力が加わりにくい設計を採用し、実用上十分な強度を確保しています。ただし必要以上に曲げたりたわませたり、過剰にキャップスクリュー(ねじ)を締めすぎると故障や不具合の原因となります。
- 2-5. 本製品は本書にある通りきちんと調整・整備してご使用ください。調整・整備が不適切なときは本来の性能が得られないだけでなく、故障や不具合の原因となります。
- 2-6. 日光のあたる場所で長時間放置しないようにしてください。
- 2-7. 使用しないときは、日光があたりすぎず適度に風通しのよい室内に保管してください。電気を使用する機器においては、電池・バッテリーをはずしてください。
- 2-8. 潤滑油・洗剤・薬剤等を使用しないでください。油種や薬剤により樹脂部品を腐食・割れ・変色等により破損の原因となります。これはすぐに起こることばかりでなく、一定時間経過後に起こることがあります。
- 2-9. 本製品の表面仕上げ・細かい傷等は製造上避けられないものとなります。ご承知ください。
※商品として問題ありと判断するものは除く。
- 2-10. 他社製品の故障やトラブル等に対しては関与しません。
- 2-11. 本製品は日本国内で使用することを想定しています。

知的財産権について

※本製品の知的所有権等は、越沢設備工業株式会社役員が所有しています。
※本製品は越沢設備工業株式会社のオリジナル製品であり、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントのライセンス製品ではありません。※「PS4」「PS5」「DualSense」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント又はそのグループ会社が所有する商標です。